

Bedienungsanleitung

-Produktdatenblatt- Stand 03-2017- V1.00

12-24V Bewegungsmelder, max. 6A bis 8m Reichweite, 60°, 1-10min




Produktbeschreibung:

Sind Lichtschalter nicht von gestern? Gönnen Sie Ihrem Leben Komfort und lassen Sie diesen Sensor den Job erledigen! Diese schalten z.B. Ihre LED-Stripes von allein ein und wieder aus. Die Zeit ist von 1-10min einstellbar. Ideal für Deko Objekte, Orientierungslichter,...



Technische Details:

- Erfassungswinkel ca. 60°
- max. 6A bei 12V (72Watt), 3A bei 24V (72Watt)
- Betrieb: Eingang 12V-24V DC, Ausgang 12V-24V DC
- Eigenverbrauch StandBy 0,1W, im Betrieb 0,35W
- Schaltdauer 1-10 Min. (über rückseitige Schraube)
- Reichweite max. 8m
- BxHxT 76x45x34mm
- IP20

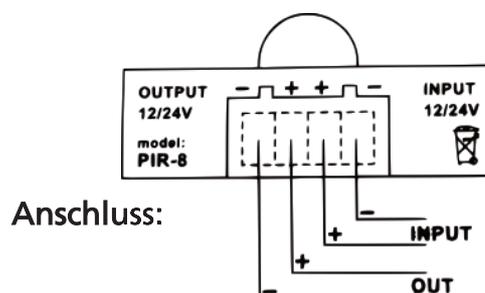

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

- Bitte überschreiten Sie niemals die maximale Anschlusslast von 72Watt!
- **Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden!**
- Der Bewegungsmelder darf nicht abgedeckt werden, da sonst die Elektronik im Inneren überhitzen kann. **Brandgefahr!**
- Der Melder darf ausschließlich mit 12V Gleichspannung (DC) betrieben werden.
- Der Netzteil zum Betrieb muss mindestens 6A (12Vx6A=72W) haben.

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls **erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.** Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.